

# Instructions pour l'application de l'autocollant mural en forme d'arbres

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d'appliquer votre autocollant !

Vous trouverez des directives détaillées en vidéo en cliquant sur le lien : <http://tinyurl.com/lbv3f5>

Bien que cet autocollant puisse être appliqué par une seule personne, il est recommandé de se faire aider par quelqu'un.

**Attention !** Si vous avez récemment peint votre mur, veuillez laisser la peinture sécher pendant au moins trois semaines avant d'appliquer l'autocollant. Sinon, l'application de l'autocollant risque d'endommager la peinture.


Les articles ménagers suivants sont nécessaires :

Ciseaux, ruban adhésif pour peindre, chiffon propre ou serviette, raclette (fournie).


Avant de commencer, veuillez essuyer la surface (mur) avec un chiffon propre ou une serviette.

Veillez passer la raclette sur l'ensemble de l'autocollant en posant le motif face vers le bas sur une surface dure et plane (sol en bois ou une grande table). Après l'avoir aplani, retournez-le et, à l'aide de ciseaux, séparez toutes les parties de l'autocollant.


## Comment appliquer la partie principale.

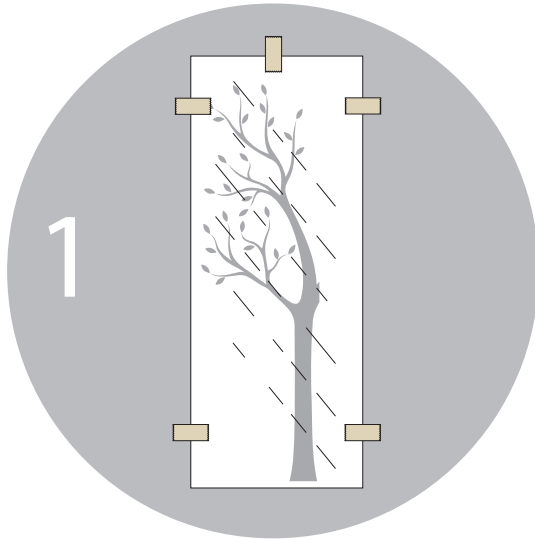

1. Positionnez l'autocollant sur la surface souhaitée sans enlever le support papier. Fixez-le à l'aide de petites bandes adhésives (du ruban adhésif pour peintres par exemple) pour vous assurer de la disposition dans l'espace afin d'ajouter des branches séparées. Assurez-vous que l'arbre soit aligné et qu'il soit à l'emplacement souhaité.

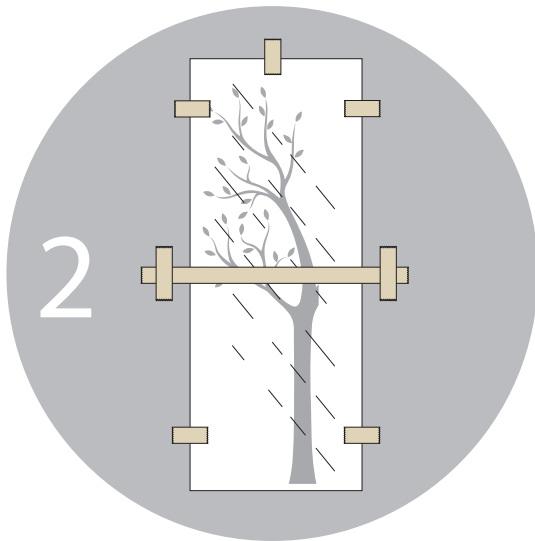


2. Appliquez une bande de ruban adhésif à l'horizontale, à peu près à la moitié du côté le plus long de l'autocollant. Vous aurez peut-être besoin de sécuriser les extrémités avec un long ruban horizontal pour une meilleure tenue en appliquant des bandes aux extrémités (Voir photo).

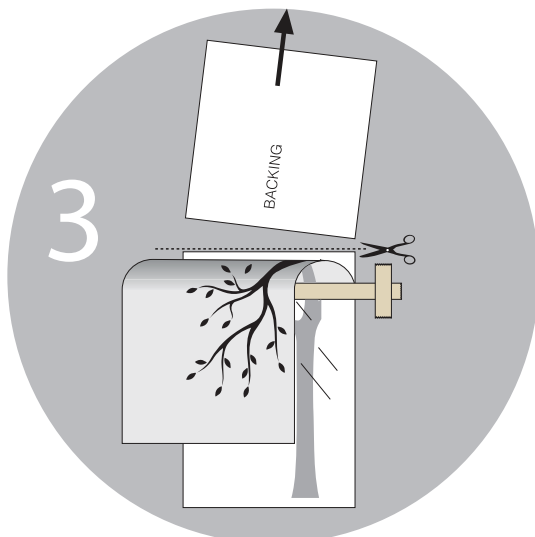


**Veillez noter** - pour certains dessins plus horizontaux, vous devrez appliquer le ruban adhésif verticalement sur l'autocollant.


3. Enlevez soigneusement les bandes de ruban adhésif qui tiennent le haut de l'autocollant et aplanissez avec précaution la couche supérieure translucide puis la retourner en vous assurant que toutes les parties du motif ont été appliqués. Pliez-le sur l'autre moitié de l'autocollant. Retirez le support papier en le coupant le long de la bande centrale.

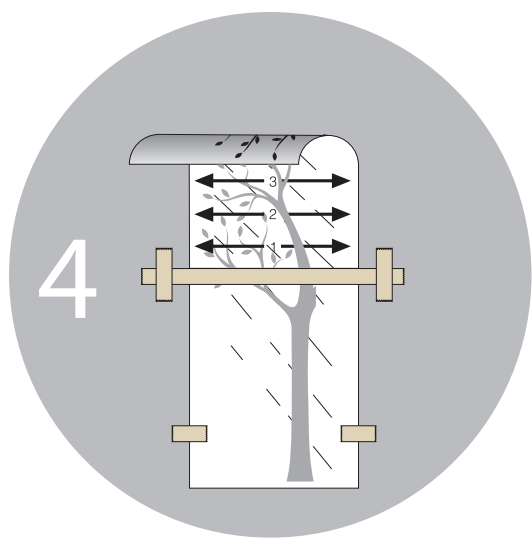


4. Appuyez sur l'autocollant avec la raclette fournie tout le long de sa surface en utilisant des traits réguliers partant de la bande centrale vers l'extérieur. Pendant l'application, veiller à ce que l'autocollant soit tenu en permanence et à ce qu'il soit tenu à l'écart de la surface, ne laissant que le film transparent entrer en contact avec la surface une fois qu'il a été pressé avec la raclette. Évitez toute pression sur le film qui pourrait entraîner la formation de plis et de crevasses.

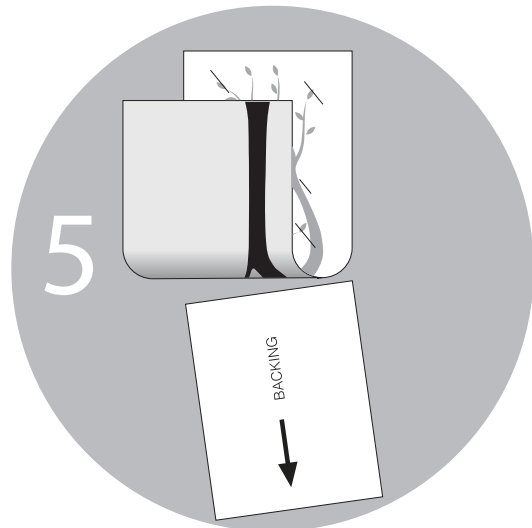

5. Retirez tout le ruban adhésif restant, la couche supérieure translucide et retournez-la en vous assurant que toutes les parties du motif soit sorti du papier. Rabattez-le librement sur l'autocollant déjà appliqué et retirez le support papier.

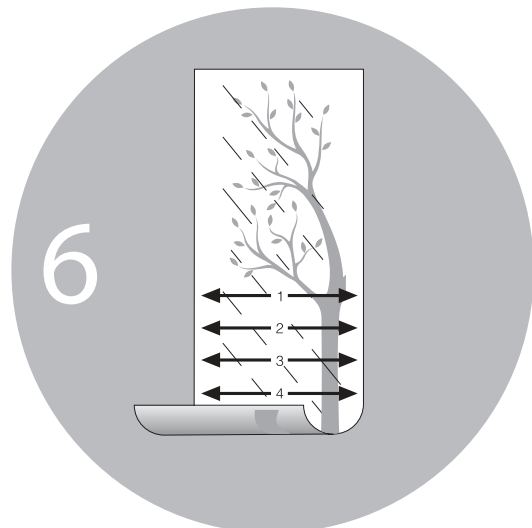


6. Aplanissez à nouveau l'autocollant avec la raclette le long de sa surface en utilisant des traits réguliers partant du centre vers l'extérieur. Comme précédemment, laissez l'autocollant entrer en contact avec la surface une fois qu'elle a été pressée avec la raclette. Évitez toute pression sur le film qui pourrait entraîner des formations de plis et de crevasses.

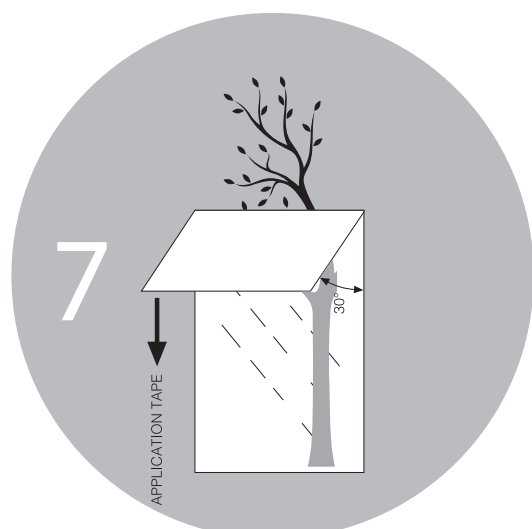


7. Enlevez le ruban adhésif de façon régulière et à partir d'un angle aigu. Une fois que toute la bande d'application a été retirée, il faut soigneusement repasser la raclette sur l'ensemble de l'autocollant.

# Comment appliquer les branches.


La partie principale de l'autocollant porte des numéros où les branches ont été séparées. Chaque branche a également un numéro et il doit être appliqué sur le numéro correspondant de la partie principale.

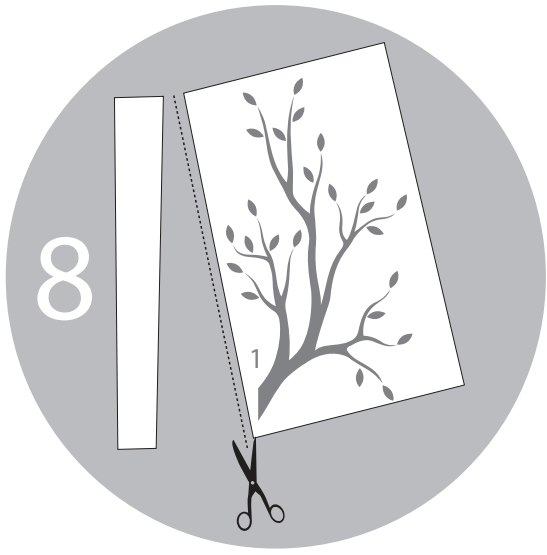

8. Si nécessaire, coupez l'excédent de la feuille pour avoir un joint de branche très près du bord de la feuille.

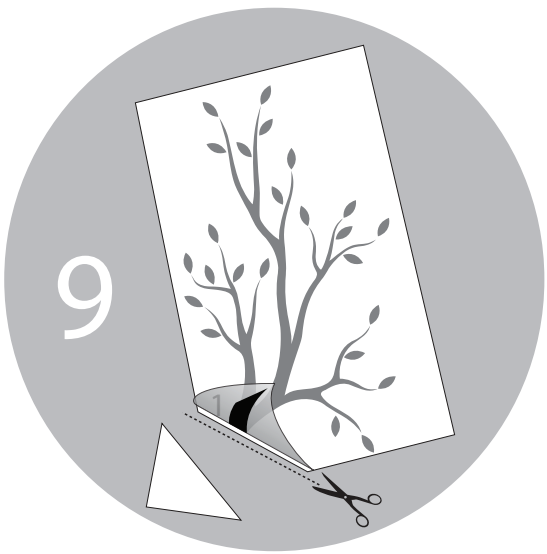

9. Décollez lentement la bande de transfert en vous assurant que le dessin s'en détache bien. Vous ne devez détacher qu'une petite partie de la branche à ce stade. Juste assez pour joindre la branche au corps principal.  
Coupez le support papier sous la partie décollée.

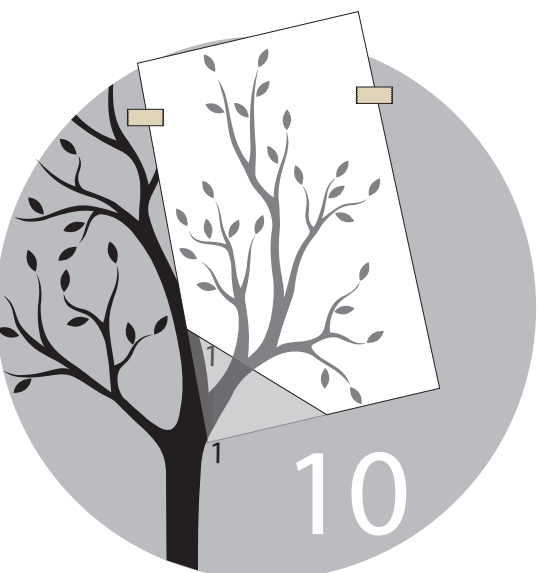

10. A ce stade, il est recommandé que quelqu'un vous aide. Pendant que l'autocollant est maintenu contre le mur, **alignez la zone de jonction de la branche au corps principal (5mm ou ¼ inch).** Lorsque la jonction est alignée, aplanissez fermement la zone avant d'utiliser la raclette puis retirez la bande de transfert/d'application.

(Vous pouvez également utiliser de petites bandes de ruban adhésif pour aligner la branche au mur de manière à disposer d'une pièce pour aligner le joint de la branche.)



11. Pendant que l'autocollant de la branche est encore vers le haut, tirez sur le support papier en vous assurant que toutes les parties du dessin se détachent. En même temps que vous enlevez le support papier, raclez la branche à la surface sous-jacente avec des traits réguliers dans une direction loin de la jointure. Lors de l'application, assurez-vous que l'autocollant est tenu régulièrement et est tenu à l'écart de la surface et ne permet pas au film d'entrer en contact avec la surface une fois qu'elle a été pressée avec la raclette.




12. Retirez la bande d'application de façon régulière et à un angle très aigu. Une fois que toute la bande adhésive a été retirée, faites tourner avec précaution la raclette sur toute la surface de l'autocollant.

À ce stade, vous pouvez retirer les numéros des branches.

Si vous avez plus d'une branche, répétez les étapes 8 à 12 avec chaque branche.

## Les petites parties de l'autocollant

(par exemple, papillons, oiseaux, fleurs ou feuilles)

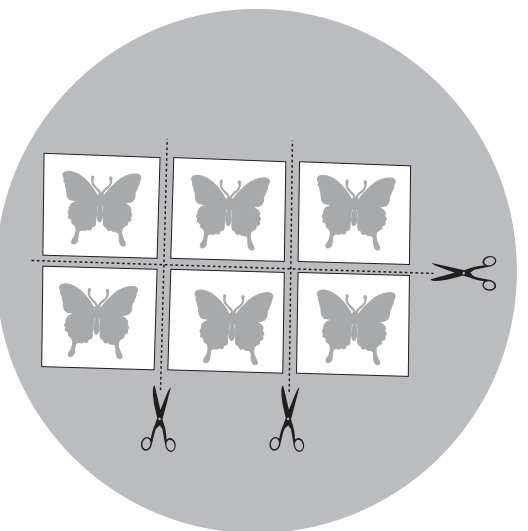

Découpez chaque pièce individuelle que vous souhaitez appliquer sur une feuille. L'application de ces petites pièces est très simple :

- Décollez la bande de transfert avec le dessin dessus
- Coller à l'endroit désiré de la surface
- Racler fermement à la surface
- Retirez le ruban adhésif en suivant un angle très aigu.

## Feuilles de forme simple

Certaines feuilles de forme simple n'ont pas de bande de transfert car il est beaucoup plus facile de les placer directement à partir du support papier.

Il suffit de les détacher et de les coller sur le mur.

